



# NOISEKILLER-SYSTEM




## Auspuffverwendung mit Noisekiller.

Im Lieferumfang eines IXIL-Auspuffes sind zwei Noisekiller enthalten. Der kleinere Noisekiller wird bereits im Endrohr eingebaut geliefert, kann aber problemlos gegen den größeren ausgetauscht werden bzw. gänzlich entnommen werden.



Nach der Entnahme der Endkappe (A) werden die Noisekiller ausgetauscht (Abb. 1). Richtig eingesetzt liegt der Noisekiller im Auspuffrohr wie auf der Abb. 2 zu sehen. Danach wird die Distanzhülse (B) auf dem Noisekiller platziert (Abb. 3) und das Auspuffrohr mit der Endkappe geschlossen (Abb. 4)

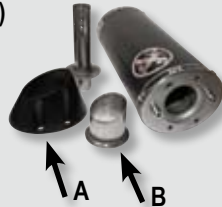

## Auspuffverwendung ohne Noisekiller.\*

Anstatt des Noisekillers wird der Distanzring eingesetzt (Abb.5). Die Abb. 6 zeigt den Distanzring in seiner endgültigen Position. Weitere Montage erfolgt wie oben (Abb. 3 u. 4) abgebildet.

\*) Im Bereich der StVO nicht zugelassen.

